

Профессиональный ручной плиткорез

HTC600
HTC600 BMC
HTC600L
HTC800
HTC800L
HTC1000
HTC1200
HTCS1200



RU

первоначальное описание

Профессиональные ручные плиткорезы предназначены для резки керамики одинарного и двойного обжига. Несущая каретка скользит на подшипниках по цельнометаллическому направляющему рельсу, с помощью твердосплавного ролика, закрепленного на каретке, производится насечка на верхнем слое плитки, далее производится разлом плитки нажатием на ручку. Плиткорез снабжен лазерным указателем реза, дополнительными расширителями рабочего стола с линейками и упорами, бачком для подачи масла на режущий ролик для увеличения ресурса.

Модель	НТС600 ВМС	НТС600L	НТС800	НТС800L	НТС1000	НТС1200	НТС1200
Макс. длина реза (мм)	600	600	800	800	1000	1200	1200
Мин. длина реза (мм)	25	20	20	20	20	20	20
Толщина разрезаемой плитки от МИН до МАКС (мм)	6-12	8-15	8-16	8-15	8-16	8-16	8-16
Диаметр режущего ролика внешний/внутренний(мм)	8	22 / 6	22 / 6	22 / 6	22 / 6	22 / 6	22 / 6
Количество подшипников на каретке	19	19	28	19	28	28	28
Лазерный указатель	-	•	•	•	•	•	•
Габариты упаковки (см)	83×13×20,5	85,5×12×25	106×16,5×23,5	105×12×25	126×16,5×23,5	146×16,5×23,5	148×24×27,5
Вес нетто (кг)	4,8	8	14	8,8	16	18,4	16
Вес брутто (кг)	6,5	8,6	15	9,6	17	19,4	17

КОМПЛЕКТАЦИЯ (кроме НТС600 ВМС)

В комплект поставки входит:

- 1) плиткорез с режущим роликом;
- 2) лазерный указатель реза (батарейки AAA/1,5В)
- 3) расширители рабочего стола с линейками и упором;
- 4) бачок для подачи масла на подшипники;
- 5) шестигранники 3 шт;
- 6) крепежные болты – 2шт.;
- 7) угловые упоры;
- 8) ролики;
- 9) инструкция;



КОМПЛЕКТАЦИЯ НТС600 ВМС

Плиткорез с режущим роликом – 1 шт., инструкция, пластиковый кейс.

* шкала на линейках плиткореза не является прецизионной допуская погрешность ± 1 мм

1. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗОВ

1.1 Установка ролика

Установите роликовый резец в режущую каретку, для этого поверните рабочую ручку плиткореза вверх. Затяните гайку на оси ролика гаечным ключом.

1.2 Залив масла


Плиткорез имеет функцию подачи масла для смазки подшипников. Это позволяет увеличить их ресурс и обеспечить гладкое, равномерное скольжение каретки по направляющей. В качестве смазки рекомендуется веретенное масло, но допускается применение технических масел аналогов, имеющих жидкую консистенцию (в комплект поставки не входит).

Не рекомендуется работать с подачей масла со светлой плиткой и плиткой, которая хорошо впитывает, так как это может привести к ее порче.

После работы не оставляйте бачок с маслом на плиткорезе, оно может вытечь на рабочий стол. При долгом контакте резинового стола с маслом, он может прийти в негодность.

1.3 Настройка лазера

Все лазеры настраиваются перед поставкой товара в розничную сеть. Однако, во время транспортировки или в период эксплуатации возможно появление отклонений лазера от осевой линии.

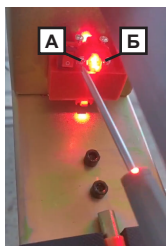

ЛАЗЕР ОТКЛОНЯЕТСЯ ВЛЕВО

Подтянуть винт А, при необходимости немного ослабить винт Б

ЛАЗЕР ОТКЛОНЯЕТСЯ ВПРАВО

Подтянуть винт Б, при необходимости немного ослабить винт А

ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ БОКОВЫХ ОПОР!!!

- Правая и левая боковая опора отличаются!
- Они должны быть установлены прорезью навстречу друг другу.
- Если параллельный упор не встает, просто поменяйте опоры местами.

2. РЕЗКА ПЛИТКИ

2.1 Разметка

Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

2.2 Разрезание

Закрепите лапку для разлома плитки в верхнее положение. Поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем нажмите на ручку и с нажимом проведите роликом по плитке. Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление будет слишком маленьким, то линия реза будет неравномерная, из-за чего плитка может сломаться неправильно.



Выявленная проблема	Возможная причина	Метод устранения
Недорез плитки	Слишком слабое нажатие или прерывное нажатие	Плавно роликом с небольшим нажимом провести прямую линию один раз
	Износ резца ролика	Заменить на новый ролик
	На основании плиткореза может быть песок, щебень, грязь и т.п	Очистить
	Смещение плитки во время реза	Разместить плитку ровно с помощью поддерживающих опор
Неровный разрез после разлома плитки	Проверить или используется оригинальный ролик	Заменить на оригинальный ролик
	Прерывистая линия реза	Переместить ролик и аккуратно нажав продолжить рез
	Слишком сильное нажатие на линию реза	Аккуратно резцом провести прямую линию
	Износ ролика	Заменить ролик
	Каретка разболталась	Подтянуть болты на каретке
Сколы, трещины на плитке	Нижняя линия не на месте	Плавно роликом с небольшим нажимом провести прямую и единую линию достигнув края
	Лапка-плитколом поставлена слишком близко впереди	Необходимо ставить на расстоянии около 3 мм от края плитки
	Плитка размещена без опор	Разместить плитку ровно с помощью поддерживающих опор
	На основании плиткореза может быть песок, щебень, грязь и т.п.	Очистить
	Режущий ролик и каретка находятся не по центру	Отрегулируйте болт под передним сиденьем направляющей для перемещения двойной направляющей, чтобы режущий ролик был совмещен с вершиной и находился на центральной линии

2.3 Разлом плитки

Разлом плитки можно производить только вначале плитки. Поднимите ручку и убедитесь, что лапка разлома находится на плитке, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.

2.4 Примечание

1. Станок необходимо устанавливать на прочном жестком основании, не создающим вибраций.
2. Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.
3. Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.
4. Если плитка разломилась неровно, возможно вы сделали насечку с недостаточной силой или неравномерно. Так же причиной неровного разлома или раскрашивания может являться некачественная плитка, неравномерно обожженная или перекаленная.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очищать режущий ролик после использования, удалив осколки плитки.
2. Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик,
3. Хранить в коробке, в сухом месте.
4. Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.